ＫＳ－Ｃ型（自転車収納ラック）取扱説明書

●はじめに

この取扱説明書を、必ずお読みになり、よく理解の上ご使用下さい。

●安全にご使用頂くために

ここに記載してある ⚠ 注意 のシンボルマークは取扱いを誤った場合に、使用者又は不特定多数の第三者が、傷害または物的損害を負う危険な状態が生じるのを、未然に防止し、製品をより安全にかつ正しくご使用頂くためのものです。

この自転車ラックの収納できる自転車は、標準タイプの１８インチ～２８インチで設計しております。出し入れに支障をきたす様な自転車（子供用の補助輪付自転車等）は収納しないで下さい。なお、タイヤ幅の太い自転車（マウンテンバイク）等、収納できないものもあります。

⚠ 注 意

1．自転車に人や物を乗せたまま、自転車の収納及び取り出しをしないでください。
2．自転車（標準自転車１８～２８インチ）以外のものは、収納しないでください。
3．自転車の収納及び取り出すときは、周囲の人に注意し、危険がないことを確認してください。
又、自転車は完全に収納して下さい。
（自転車が飛び出したり、自転車に挟まれたりして、ケガをする場合があります。）
【裏面の、ご使用方法を必ずお読みください。】
4．自転車ラックの周辺では、子供を遊ばせないでください。また、製品の上に乗ったり、出し入れのとき以外に、みだりに自転車を傾けないでください。
5．製品の改造及び修理は、絶対にしないでください。（製品が破損した場合は、勝手に修理しないで、販売店または最寄りの営業所にご連絡してください。）
6．定期的に、製品を点検してください。（ボルトのゆるみ、破損などが無いかを確認し、正常な状態でご使用ください。）

●ご注意

① 盗難防止のため、自転車には必ず施錠してください。（鍵は後輪につけると、出し入れに便利です。また、施錠・解錠の際、足元には十分注意してください。）
② 自転車の収納及び取り出すときは、隣の自転車に破損、傷等をつけない様に十分注意してください。
③ 誤ったご使用方法での、事故や破損等については責任を負いかねます。

●お手入れ方法

製品が傷ついた場合は、製品の耐久性が損なわれますので、塗料などで早急に補修して下さい。

サイクルスタンド　ＫＳ－Ｃ型　　ご使用方法

駐　輪　す　る　場　合

①収納する場合
左右の自転車を
傾けスペースを
つくります。

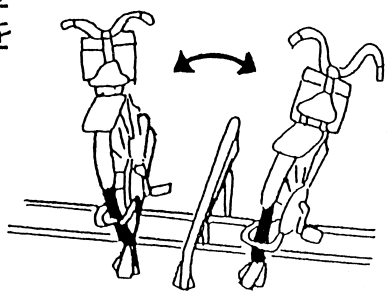

②あけたスペースの
レールに前輪を
のせます。

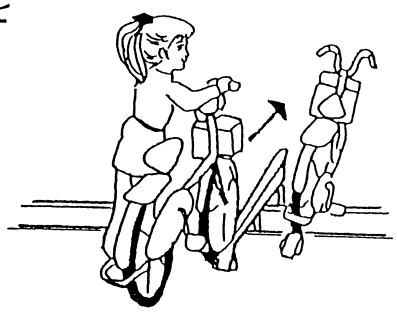

③サドル又は荷台を持ち
押し上げます。

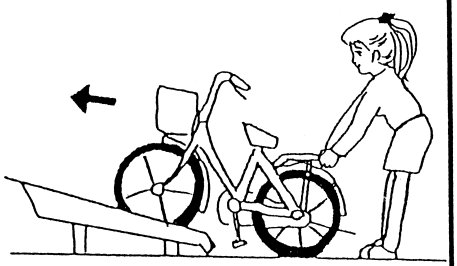

④レール内の
スロープを前輪が
乗り越えましたら
収容完了です。
・必ず施錠して
下さい。
・スタンドは
不要です。

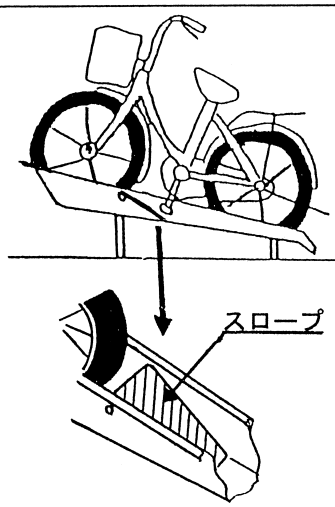

⚠ 前輪・後輪ともレール内に
正しく収容されている事を
確認して下さい。

取　り　出　す　場　合

①自分の自転車の
両隣の自転車を
左右に傾け
取り出すスペースを
確保し、
解錠して下さい。

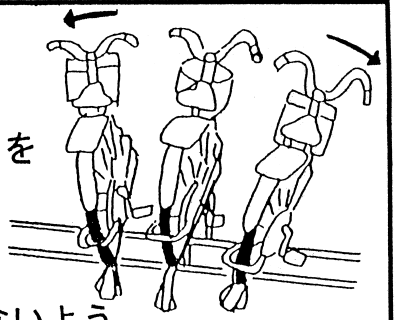

※製品にぶつからないよう、
特に足元に注意して下さい。

②自転車を
直立させ
サドル又は
荷台を持ち
引き出します。

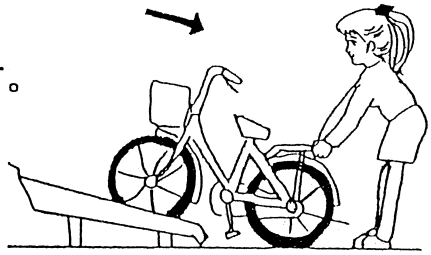

③後輪が地面につきましたら
ハンドルを持ち
引き出して下さい。

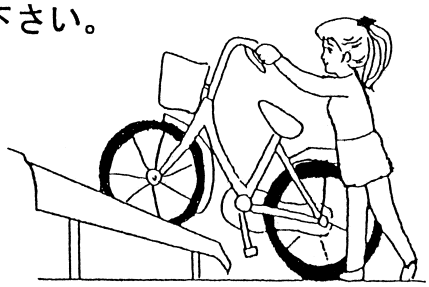

・ストレートハンドル及びハンドル
位置の高いものは上段を使用して
下さい。
・鍵は後輪に付けておくと、
出し入れしやすく便利です。

**※表面の『⚠取扱説明書』を
必ずお読みいただき充分に理解し
安全に正しくご使用下さい。**

※いつでもお読みいただけるように、
大切に保管しご使用下さい。

住宅関連製品総合メーカー
株式会社ダイケン